


90" - 130"

229 - 330 cm

Decorative
Double Bracket
Rod Set

Conjunto de
cortineros
decorativos con
doble soporte

Ensemble
de tringles
décoratives
à supports
doubles

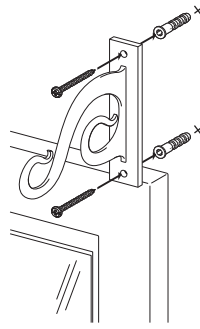

1. Measure and mark the location of brackets. Install wall anchors and mount each bracket with screws provided. (Center support bracket included)



1. Mida y marque la ubicación de los soportes. Instale los taquetes y monte cada soporte con los tornillos provistos. (Soporte central incluido)

1. Mesurer et marquer l'emplacement des crochets. Installer les ancrages mureaux et installer les crochets avec les vis fournies. (crochet de support central inclus)

2. Unscrew finial ends and decorative washers from the rods. Separate rods A and B. Slide rod A and C into window treatment. Slide rod A into the right and center bracket loops (start with the loop closest to the wall). Reinstall the finial and decorative washer as shown.

2. Desenrosque los remates y las arandelas decorativas de las varillas. Separe las varillas A y B. Deslice las varillas A y C dentro de las cortinas. Deslice la varilla A en las argollas de los soportes derecho y central (comience con la argolla más cercana a la pared). Vuelva a colocar el remate y la arandela decorativa como se muestra.



2. Dévisser les fûteaux et les rondelles décoratives des tringles. Séparer les tringles A et B. Glisser la tringle A et C dans la parure de fenêtre. Glisser la tringle A vers la droite et centrer les boucles de crochets au milieu (commencer avec la boucle la plus proche au mur). Réinstaller les fûteaux et les rondelles décoratives tel qu'indiquer.

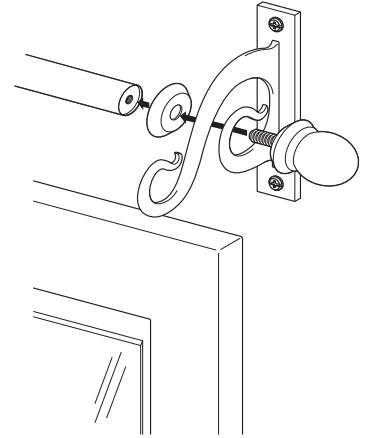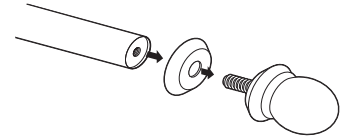

3. Slide the two locking cuffs onto rod B (do not tighten the screws at this point). Insert rod B into the center bracket (loop closest to the wall) and into other end of rod A. Slide rod C into the left bracket (loop closest to the wall) onto rod B. Reinstall the finial end and decorative washer as shown. To ensure the rods are secured between the two end support brackets, slide the left locking cuff against rod A and the right locking cuff against rod C, tighten the cuffs using the wrench provided.

3. Deslice las dos abrazaderas encima de la varilla B (no ajuste los tornillos en este momento). Inserte la varilla B en el soporte central (argolla más cercana a la pared) y en el otro extremo de la varilla A. Deslice la varilla C dentro del soporte izquierdo (argolla más cercana a la pared) encima de la varilla B. Vuelva a instalar el remate y la arandela decorativa como se muestra. Para asegurarse de que las varillas estén fijas entre los dos soportes de los extremos, deslice la abrazadera izquierda contra la varilla A y la abrazadera derecha contra la varilla C; ajuste las abrazaderas con la llave provista.

3. Glisser les deux manchettes de fermetures sur la tringle B (ne pas serrer les vis encore). Insérer la tringle B dans le crochet du milieu (la boucle la plus près du mur) et dans l'autre bout de la tringle A. Glisser la tringle C dans le crochet gauche (la boucle la plus près du mur) sur la tringle B. Réinstaller les fûteaux et les rondelles décoratives tel qu'indiquer. Pour s'assurer que les tringles soient attachées entre les deux crochets de support d'extrémités, glisser la manchette de fermeture de gauche contre la tringle A et la manchette de fermeture de droite contre la tringle C, serrez les manchettes en utilisant la clé fournie.

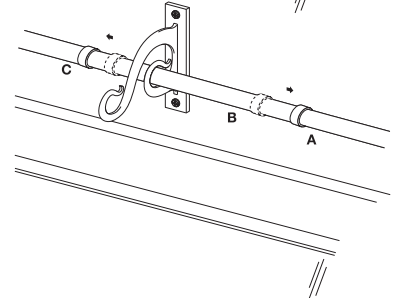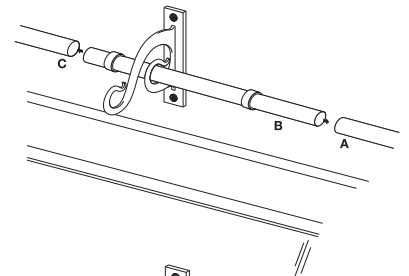

4. Repeat the above steps to install the second set of rods through the bracket loops farthest from the wall.

4. Repita los pasos anteriores para instalar el segundo juego de varillas a través de las argollas de los soportes más alejadas de la pared.

4. Répéter les étapes ci-haut pour installer le deuxième ensemble de tringles à travers les boucles de crochets les plus éloignées du mur.

5. Style window treatment as necessary.

5. Estilice las cortinas como sea necesario.

5. Styliser votre parure de fenêtres tel que désirée.