



28" - 48" (71-122 cm) Parts List

• 2 Rods	• 4 Mounting Screws
• 2 Finials	• 4 Anchors
• 2 Brackets	• 2 Leveling Screws

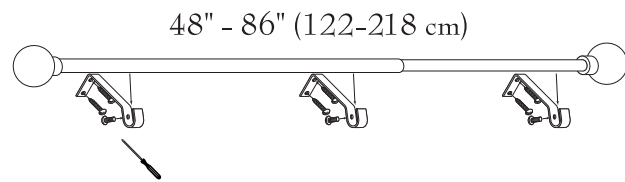

48" - 86" (122-218 cm) Parts List

• 2 Rods	• 6 Mounting Screws
• 2 Finials	• 6 Anchors
• 3 Brackets	• 3 Leveling Screws

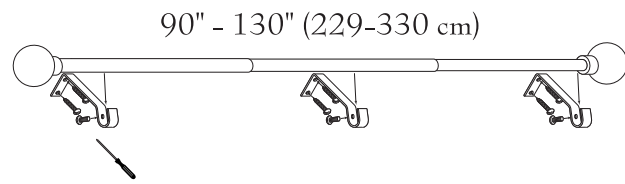


90" - 130" (229-330 cm) Parts List

• 3 Rods	• 6 Mounting Screws
• 2 Finials	• 6 Anchors
• 3 Brackets	• 3 Leveling Screws


1. Position bracket at desired location. Mark screw holes with pencil.
2. Drill holes. Insert wall anchors. Align bracket with anchor and insert screw. Tighten until secure.
3. Push one finial onto end of rod. Shirr drapery treatment onto rod. Push remaining finial onto end of rod.
4. Place rod in bracket. Lock into position by tightening leveling screw by hand. This will prevent rod from moving.

- Mounting screw drill bit size 1/8
- Anchor drill bit size 15/64

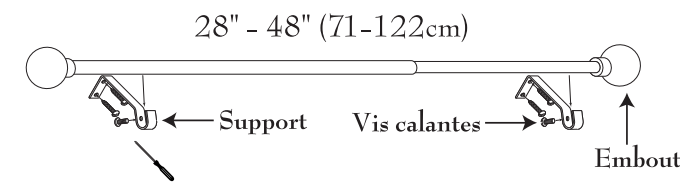


Liste de pièces, 28" - 48" (71-122 cm)

• 2 Tringles	• 4 Vis de fixation
• 2 Embouts	• 4 Chevilles
• 2 Supports	• 2 Vis calantes

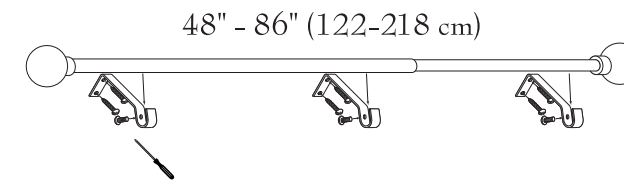

Liste de pièces, 48" - 86" (122-218 cm)

• 2 Tringles	• 6 Vis de fixation
• 2 Embouts	• 6 Chevilles
• 3 Supports	• 3 Vis calantes

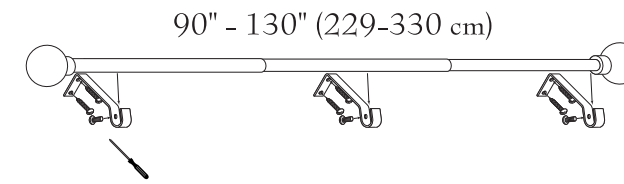


Liste de pièces, 90" - 130" (229-330 cm)

• 3 Tringles	• 6 Vis de fixation
• 2 Embouts	• 6 Chevilles
• 3 Supports	• 3 Vis calantes


1. Placer le support à l'endroit désiré. Marquer l'emplacement des trous de montage avec un crayon.
2. Percer les trous et y insérer les chevilles. Aligner les supports sur les chevilles et poser les vis. Visser à fond.
3. Poser un embout à une extrémité de la tringle. Poser les rideaux sur la tringle. Poser le second embout à l'autre extrémité de la tringle.
4. Poser la tringle dans le support. La bloquer en place en serrant la vis calante avec les doigts; faire en sorte qu'elle empêche la tringle de bouger.

- Diamètre de mèche à utiliser pour percer les trous de vis: 1/8" (3,2 mm)
- Diamètre de mèche à utiliser pour percer les trous de chevilles: 15/64" (6 mm)

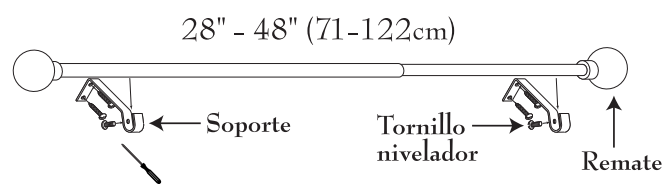


Lista de piezas, 28" - 48" (71-122 cm)

• 2 Varillas	• 4 Tornillos de montaje
• 2 Remates	• 4 Anclajes de pared
• 2 Soportes	• 2 Tornillos niveladores

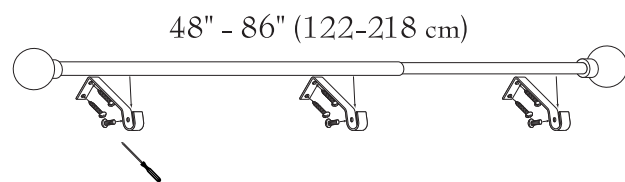

Lista de piezas, 48" - 86" (122-218 cm)

• 2 Varillas	• 6 Tornillos de montaje
• 2 Remates	• 6 Anclajes de pared
• 3 Soportes	• 3 Tornillos niveladores

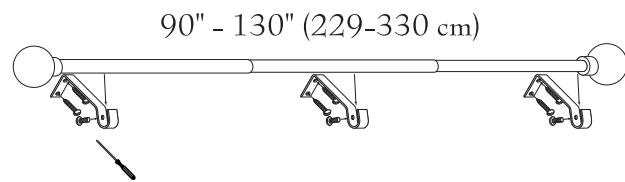

Lista de piezas, 90" - 130" (229-330 cm)

• 3 Varillas	• 6 Tornillos de montaje
• 2 Remates	• 6 Anclajes de pared
• 3 Soportes	• 3 Tornillos niveladores

1. Coloque el soporte en el lugar deseado. Marque los agujeros para los tornillos con un lápiz.
2. Taladre los agujeros. Inserte los anclajes en la pared. Alinee el soporte con el anclaje e introduzca el tornillo. Apriete el tornillo hasta que quede firme.
3. Monte un remate en un extremo de la varilla. Frunza la cortina sobre la varilla. Monte el otro remate en el extremo opuesto de la varilla.
4. Coloque la varilla en el soporte. Enganche la varilla en la posición correcta apretando el tornillo nivelador a mano. Con esto evitará que la varilla se mueva.

- Tamaño de broca para el tornillo de montaje: 1/8" (3,2 mm)
- Tamaño de broca para el anclaje: 15/64" (6 mm)