



Swing Arm Drapery Rod Set Installation Instructions

1. Unscrew ball at bottom of rods and remove rods from brackets.
2. Position brackets at desired location and mark with a pencil.
3. For installation in drywall or concrete, pre-drill a 3/16" (4,8 mm) hole and insert plastic anchors provided. Installation directly into wood provides better stability.
4. Mount each bracket with screws provided.
5. Insert rods into brackets and secure by screwing the ball back in place.
6. Loosen set screws to adjust the telescoping rods to the desired length. Retighten set screws to hold rods firmly in position.
7. Pull decorative finials from rod ends and slide curtains onto mounted rods. Push decorative finials back onto rod ends and style curtains to your liking.

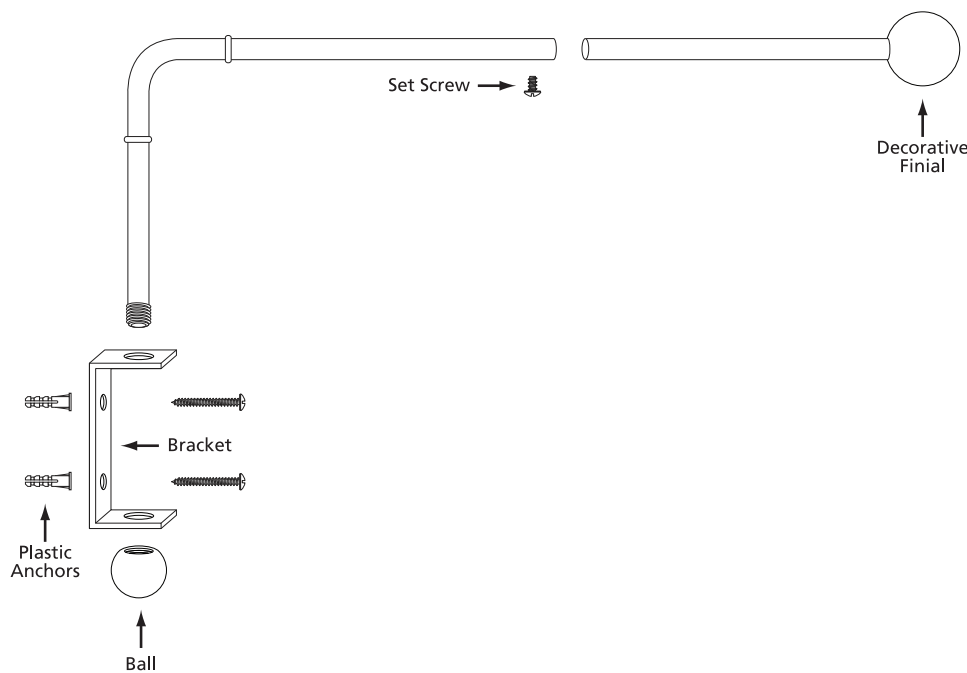

Conjunto de cortineros para colgaduras con brazo oscilante Instrucciones de Instalación

1. Desenroscar la bolilla en los extremos de los cortineros y retirarlos de los soportes.
2. Colocar los soportes en el lugar deseado y marcar con un lápiz.
3. Para instalar sobre tabique seco u hormigón, perforar previamente un orificio de 3/16" (4,8 mm) e insertar los tarugos plásticos que se incluyen. La instalación directamente sobre madera brinda mayor estabilidad.
4. Instalar cada soporte con los tornillos que se incluyen.
5. Insertar los cortineros en los soportes y fijar volviendo a enroscar la bolilla en su lugar.
6. Aflojar los tornillos de fijación para ajustar las varillas telescópicas al largo deseado. Volver a ajustar los tornillos de fijación para asegurar los cortineros en la posición.
7. Quitar los terminales decorativos de los extremos del cortinero y deslizar las cortinas por los cortineros instalados. Volver a colocar los terminales decorativos en los extremos del cortinero y acomodar las cortinas como guste.

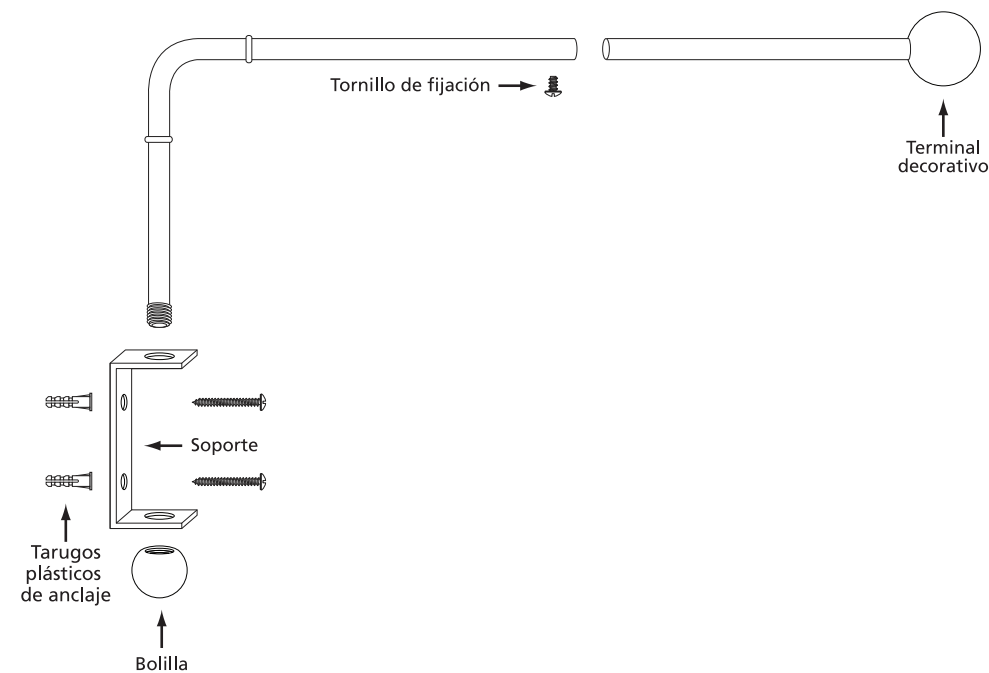

Ensemble tringle à bras pivotant pour rideaux Instructions de Montage

1. Dévisser la boule à la base des tringles et ôter les tringles des crochets.
2. Positionner les crochets aux emplacements que vous avez choisis et repérez-les avec un crayon.
3. Pour un montage sur cloison sèche ou sur un mur en béton, percer un avant-trou de 3/16" (4,8 mm) et y insérer les dispositifs d'ancrage fournis. Le montage direct sur du bois est plus stable.
4. Placer chaque crochet avec les vis fournies.
5. Insérer les tringles dans les crochets puis sécuriser le tout en revissant en place la boule.
6. Desserrer les vis pression pour ajuster les tringles à tirage à la longueur désirée. Resserrer les vis pression pour tenir fermement les tringles en place.
7. Retirer les embouts décoratifs des extrémités des tringles pour glisser les rideaux sur les tringles montées. Remettre les embouts décoratifs en place sur les extrémités des tringles et donner aux rideaux la forme souhaitée.

